ラックオプション

連結金具セット RD76-FS　取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。

⚠警告	回避しないと、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。
⚠注意	回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

•お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。
⃠ してはいけない内容です。
❗ 実行しなければならない内容です。

なお、⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■施工上のご注意

⚠警告

❗ 連結を行う際は、必ず 2 人以上で作業を行ってください。
けがの原因になります。

❗ 連結を行う際に脚立に乗って作業する場合は、足元が安定していることを確認してください。転倒・落下により、けがの原因になります。

■使用上のご注意

⚠警告

⃠ 本製品を連結した状態で吊上げないでください。
変形・落下の原因になります。

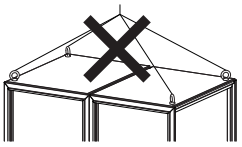

⚠注意

❗ 天井カバー取付けの際は、「パチン」と音がするまで差込んでください。落下により、破損やけがの原因になります。

❗ 取付けに際して、ねじをしっかりと締付けてください。ねじの締付けが不十分な場合、落下・破損の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、ねじ山を破損するおそれがあります。

ねじ呼び	適正締付トルク値※
M5	2.9 ～ 3.9N･m
M8	7.8 ～ 10.8N･m

※但し、S タイトねじにおいて締付時の
初期トルク値はこの限りではありません。

■各部名称

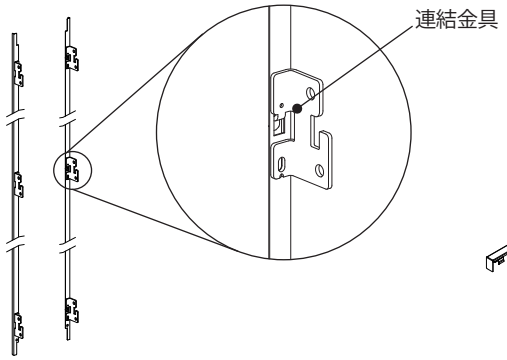

連結フレーム

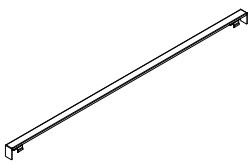

天井カバー

●付属品

名称	数量
S タイトねじ M5×10	12 コ
角根ボルト M8×20	6 コ
六角ナット M8	6 コ
取扱説明書（本紙）	1 部

■仕様

部品名	材質	板厚（mm）	数量	適用機種
連結フレーム	鉄	1.0、3.2	4 コ	FS、FSL、FSS、FSST、FSN、FSP、FST、FSG、FSC
天井カバー	〃	1.0	1 コ	

■取付方法

1. 連結面の側板を外してください。

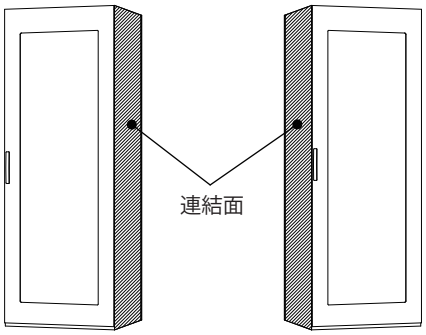

2. 連結金具の爪部をフレーム枠の角穴に引掛けて、付属の S タイトねじ M5×10 で固定してください。

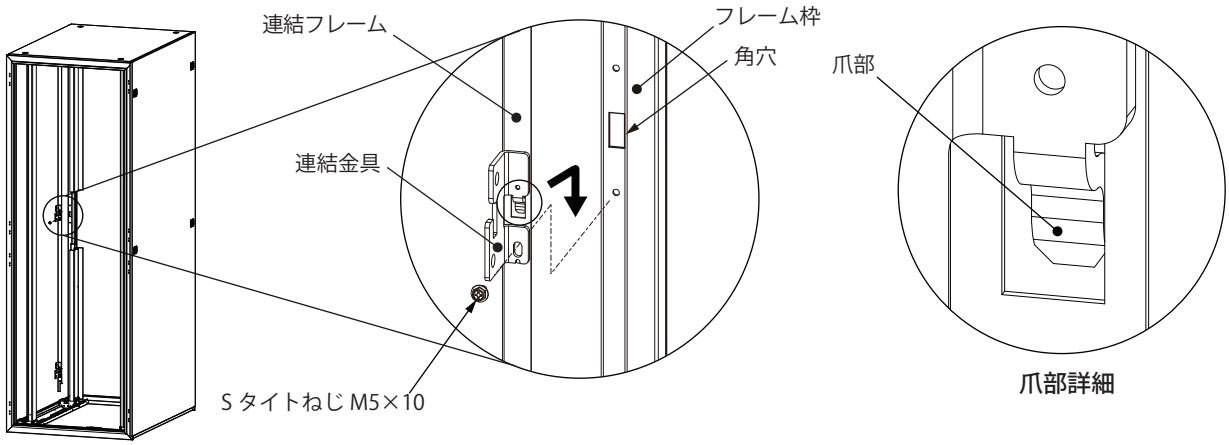

3. 連結金具の連結面を合わせ、付属の角根ボルト M8×20 と六角ナット M8 で固定してください。

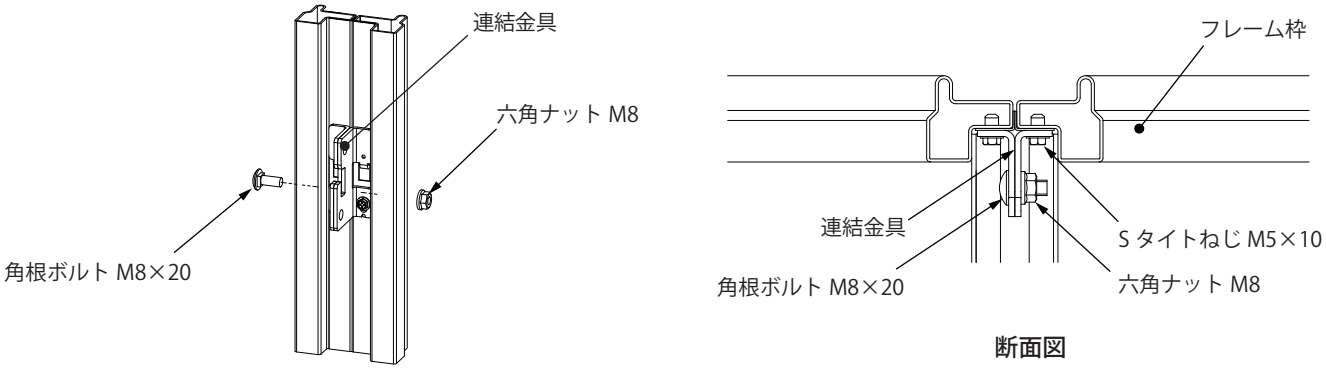

4. 天井カバーを天井連結面に差込んでください。

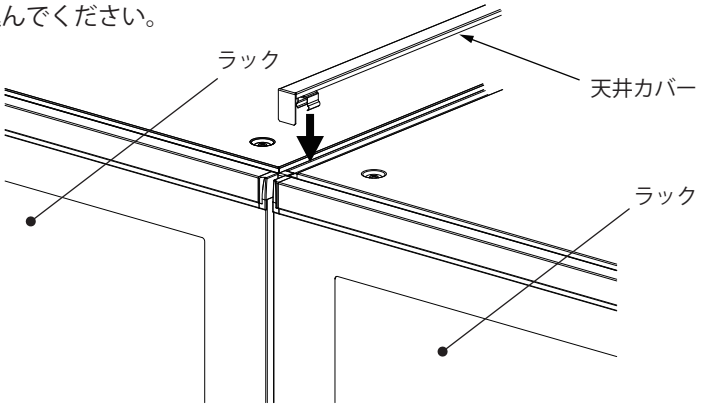

（ご注意）

- 連結金具セットの取付けは、アンカー固定する前に行ってください。アンカー固定されたラックの間に連結金具セットを取付けることはできません。
- FSS、FSST については、ケージナット用マウントアングルを移動する前に連結金具セットの取付けを行ってください。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は2013年5月現在のものです。

C417631922

日東工業株式会社
© NITTO KOGYO CORPORATION

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談室／TEL（0561）64-0152
http://www.nito.co.jp